Redux
creating concept

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

композитной доски REGALBOARD

Woodlike Vintage Composite Decking

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ REGALBOARD

Благодарим за выбор ReduxX, представителя композитных изделий Regalboard для вашего отдыха на открытом воздухе.
Пожалуйста, держите это руководство под рукой и обязательно прочтите все перед началом установки и дальнейшего обслуживания. Соблюдение инструкции гарантирует долгий срок службы вашего настила.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе на любом строительном проекте необходимо носить защитную одежду и средства индивидуальной защиты, чтобы избежать любого риска травмы. При обработке/резке нашего Regalboard необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Наденьте защитные очки с боковыми щитками (или защитные очки);
- Наденьте защитные перчатки;
- Носите рубашку с длинными рукавами и длинные брюки;

Хотя волокна не вдыхаются, они все равно могут вызывать временный зуд кожи и слизистых оболочек из-за механического истирания.
В случае возникновения такой ситуации следует принять следующие меры первой помощи:
Контакт с глазами:

- НЕ трите и не чешите глаза;
- Немедленно промойте большим количеством воды. После первоначального промывания снимите контактные линзы и продолжайте промывать не менее 15 минут;
- Если раздражение глаз не проходит: обратитесь к врачу.


Контакт с кожей:

- Немедленно смойте мылом и большим количеством холодной воды;
- НЕ используйте теплую воду, потому что это откроет поры кожи, что приведет к дальнейшему проникновению волокон;
- НЕ трите и не царапайте пораженный участок;
- Если раздражение кожи не проходит, обратитесь к врачу.

ИНСТРУМЕНТЫ

Вам понадобится:



- Молоток;
- Шуруповерт;
- Отрезная пила с твердосплавным диском;
- Рулетка;
- Уровень

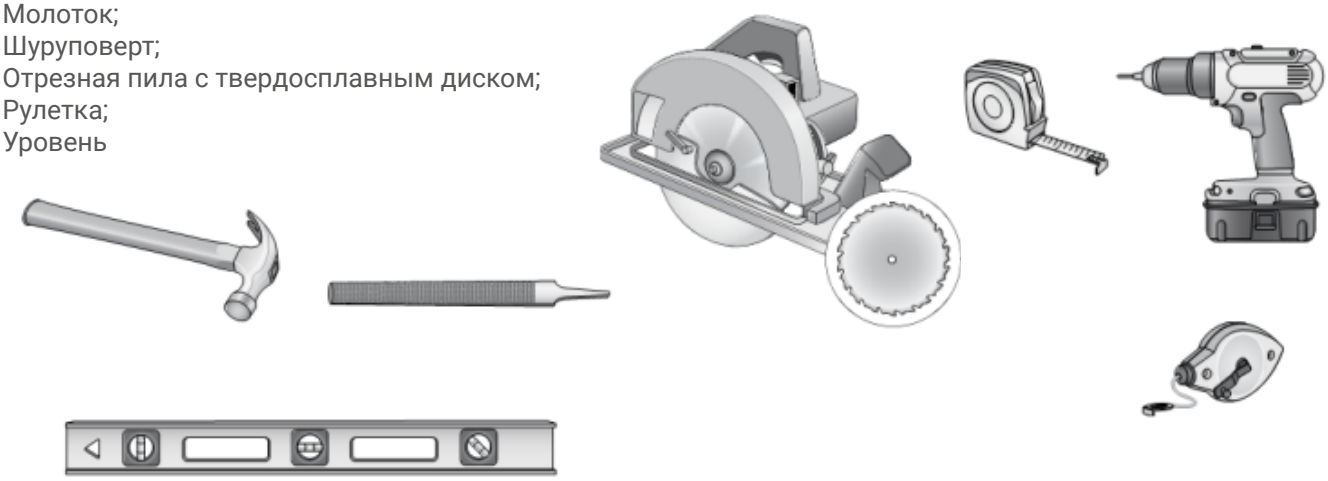


ХРАНЕНИЕ

Пожалуйста, храните композитные террасные доски в оригинальной упаковке, желательно в хорошо вентилируемом помещении под крышей. Если установка происходит не сразу, доски всегда следует класть на ровную поверхность. Никогда не следует оставлять на неровной поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ


ОПИСАНИЕ	ШИРИНА ПРОФИЛЯ (ММ)	ГЛУБИНА (ММ)	ВСЕГО ДЛИНА (ММ)	ПОКРЫТИЕ ($М/М^2$)*	МАССА НА М (КГ/М)	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТСТУПЫ (ММ)
	175	25	3600	5.68	3.95	400
	175	22	3600	5.68	3.51	400
	185.5	16	3600	5.33	2.69	/
	48	22	3600	/	/	/

Крепежный винт



M 4.3 60


SS304 предназначен для укладки досок толщиной от 20 до 27 мм в деревянные конструкции более 40мм.



M 4.3 40

SS304 предназначен для укладки досок толщиной от 20 до 27 мм в деревянные конструкции более 25мм.

Шаблон установочный



182 x 35 x 36,5 мм


Неиспользование наших специально разработанных крепежных винтов может привести к повреждению поверхности или другим проблемам с качеством, а также к аннулированию гарантии.

МОНТАЖ


Благодаря специальному эластичному покрытию, используемому для нашей доски Regalboard, специальные крепежные кляймеры и т.п. не требуется, но с помощью специально разработанных крепежных винтов работа по установке может будет выполнена быстро, надежно, качественно и скрыто.

Шаг 1

Чтобы процесс завинчивания был более плавным, рекомендуется заранее смазать винты.

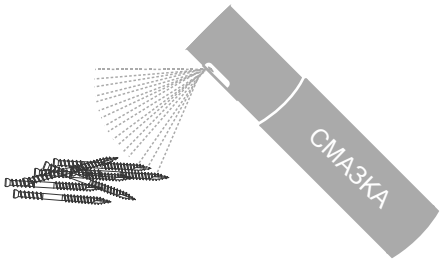


Закрепите верхнюю часть вашей первой доски с помощью нашего специального винта для композитной доски. Всегда рекомендуется вкручивать винты в места видимого паза, чтобы головка винта полностью скрылась в поверхности верхнего слоя доски.

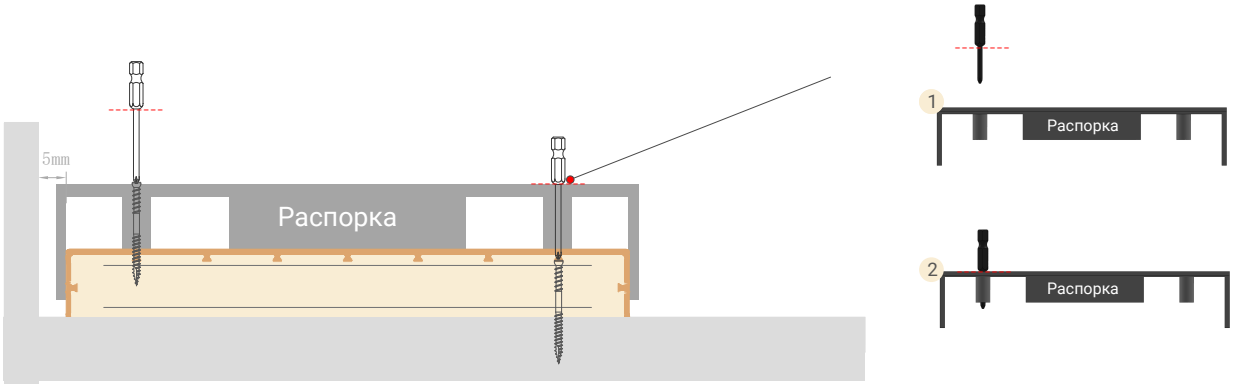

Держите доску на расстоянии 5 мм от стен или других препятствий, чтобы обеспечить расширение композитных изделий, а также хороший дренаж и вентиляцию. При завинчивании рекомендуется, чтобы головка винта находилась на 3-4 мм ниже материала поверхности. Этого можно достичь, ощутив сопротивление при закручивании, поскольку плотность материала сердцевины и поверхности, различна. Для облегчения этого процесса также можно использовать наш шаблон для установки.


Шаг 2

Уложите 2-ю доску, при этом между каждой доской следует оставить зазор в 2-3 мм. Это можно ускорить, используя наш шаблон для зазора.

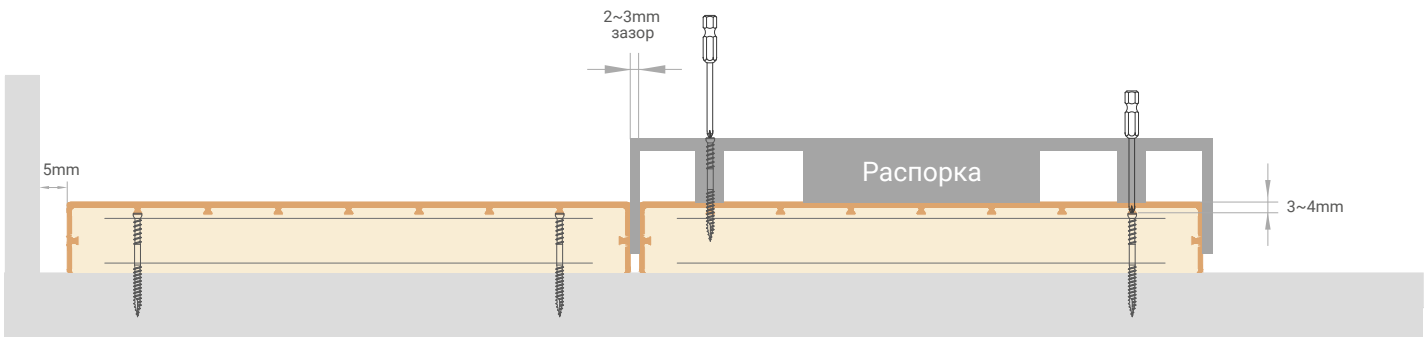


Расстояние между килями

1. Обычно рекомендуется, чтобы пролет балки составлял 400 мм.

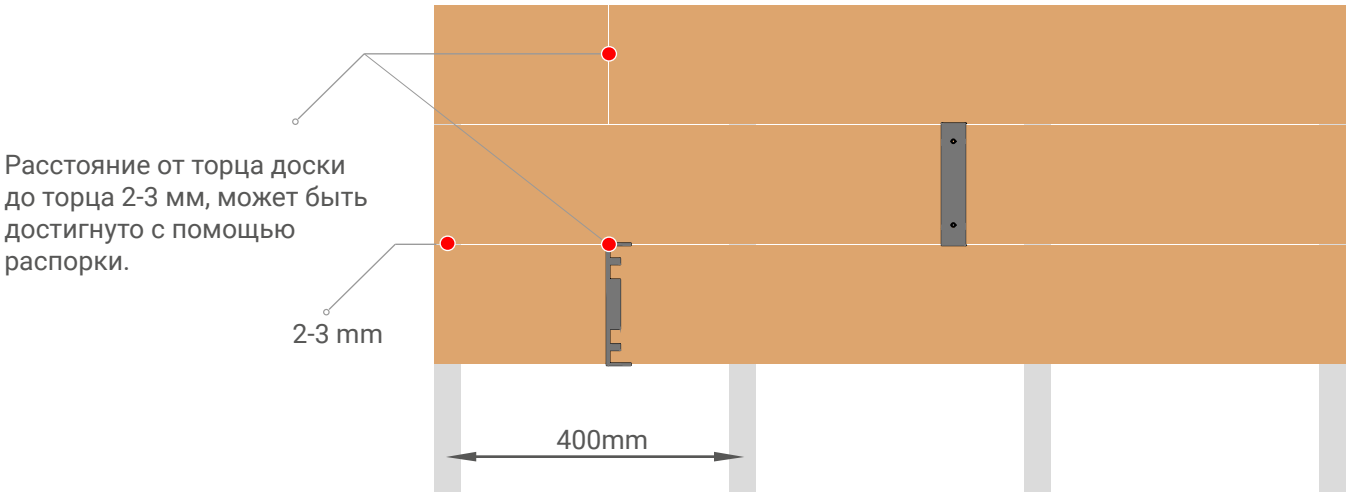

2. При установке досок под углом 45° к балкам расстояние между центрами балок должно быть уменьшено до 300 мм для жилых помещений и 240 мм для коммерческих.

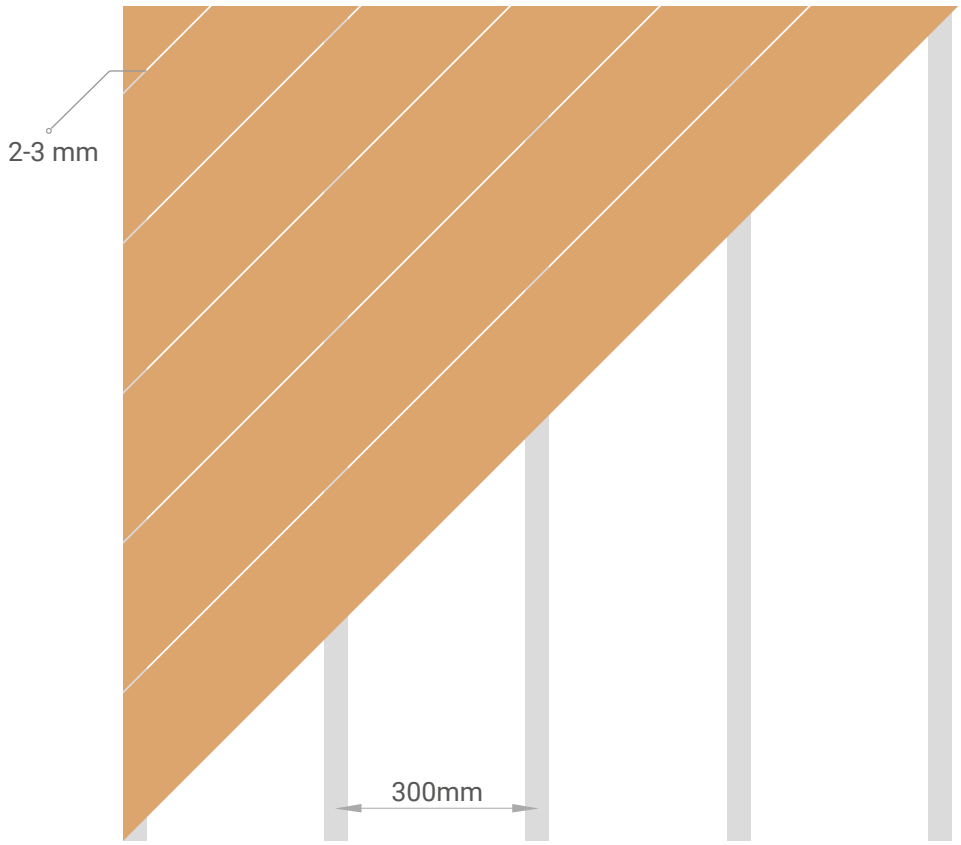


Шаг 3

Установите все доски вышеуказанным способом

Расположение точки крепления

При креплении настила сверху закрепляйте доски на расстоянии 20 мм или более от любого края и на расстоянии 20 мм от следующего крепежного элемента, чтобы избежать растрескивания доски. Используйте минимум два винта для крепления каждой плиты, чтобы избежать проворачивания вокруг одного винта и растрескивания.

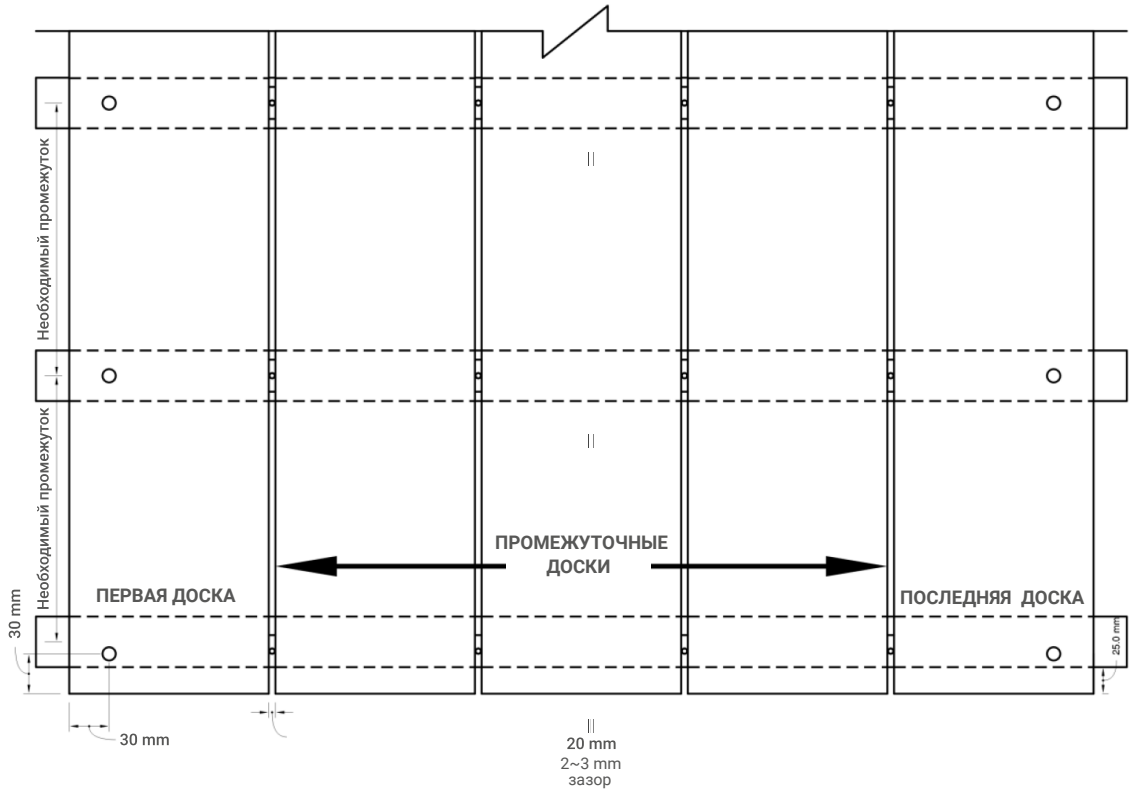


Детали с треугольным креплением

Маленькие треугольные детали часто встречаются в диагональных настилах, а также там, где доски были обрезаны.

1- Рекомендуется скреплять все 3 края треугольной детали, чтобы избежать поворота.


2-Там, где небольшие детали не позволяют этого сделать, можно использовать 2 винта, но они должны быть расположены таким образом, чтобы предотвратить поворот. Постарайтесь спланировать настил таким образом, чтобы на обоих концах не было слишком маленьких кусков покрытия.

3-Там, где доски настила вырезаны в виде наконечников стрел необычной формы, могут потребоваться дополнительные крепежные элементы для предотвращения смещения рычагов.

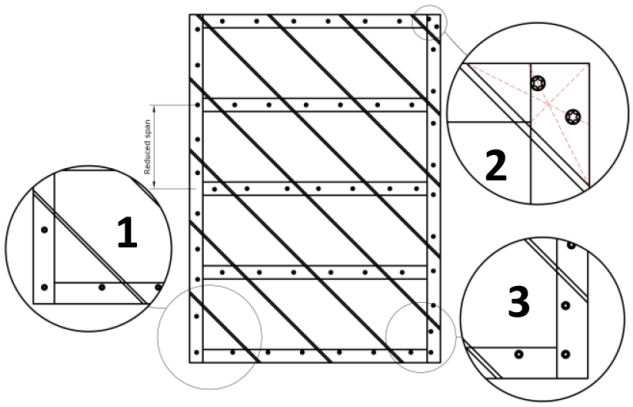


Шаг 4

Обрезная доска: Отделка заподлицо
Благодаря наличию доски толщиной 16 мм и завершающего профиля, терраса имеет законченный вид

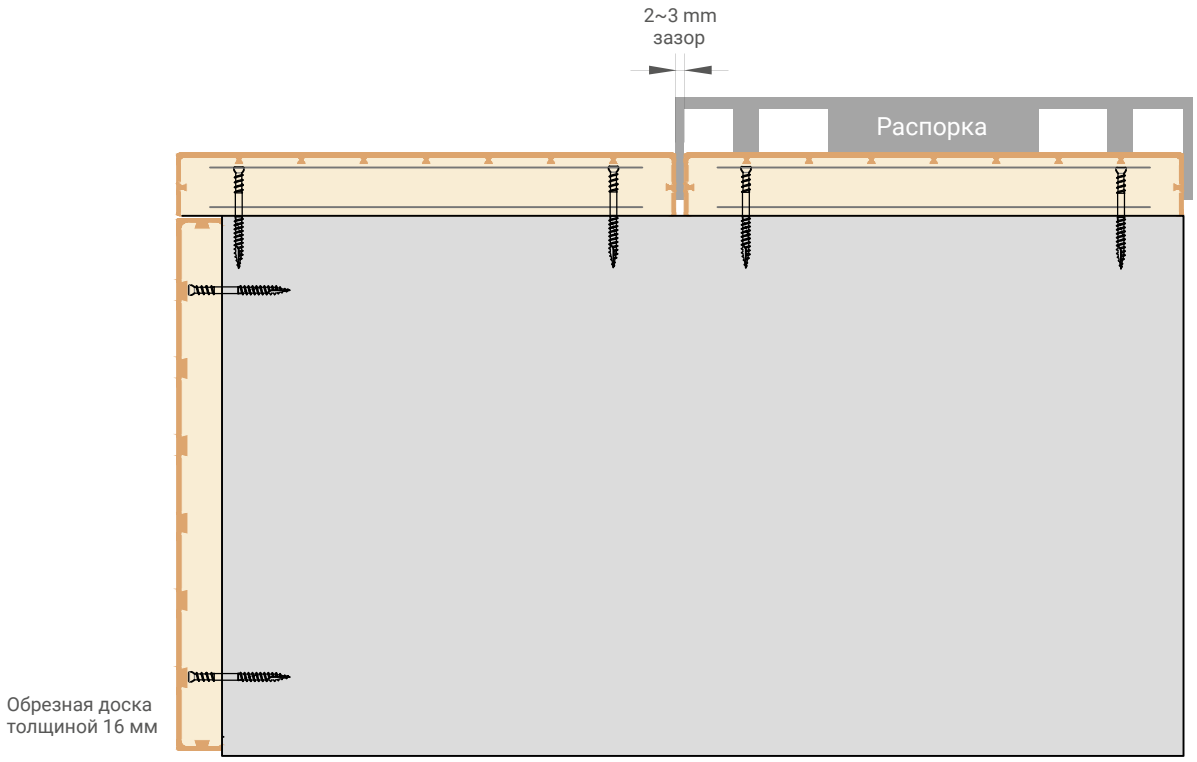


Не рекомендуется!

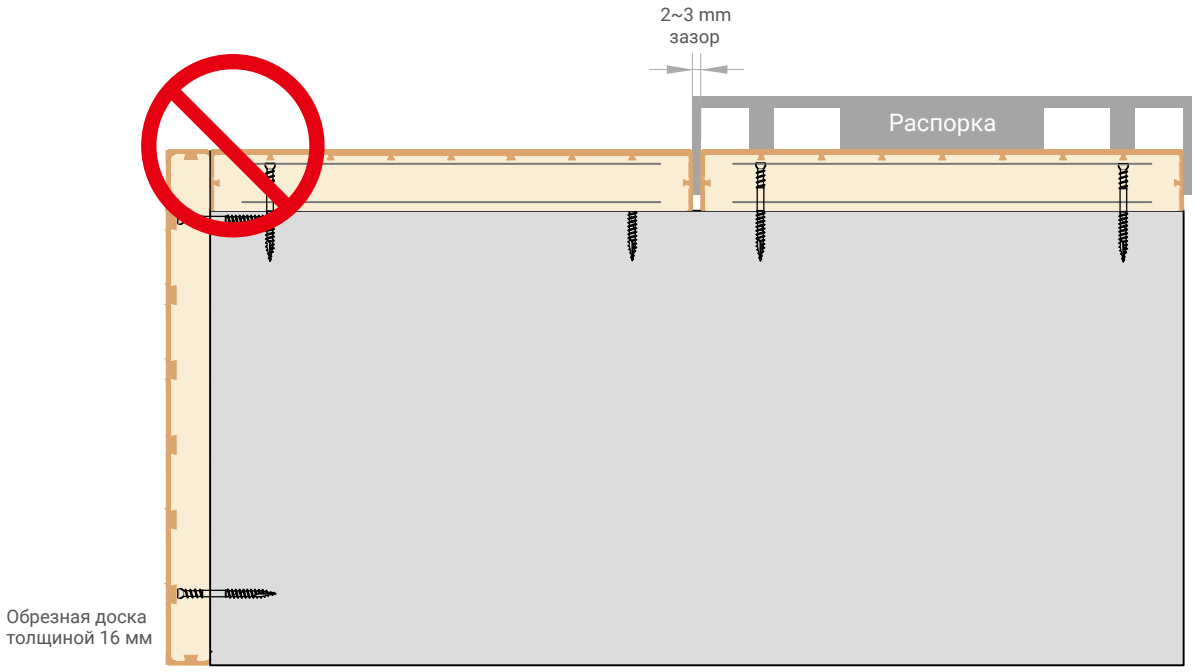


Облицовочная доска: Выступ

При креплении облицовочных досок закрепляйте доски примерно в 50 мм от края доски.
Максимальный выступ для террасной доски составляет 40 мм.

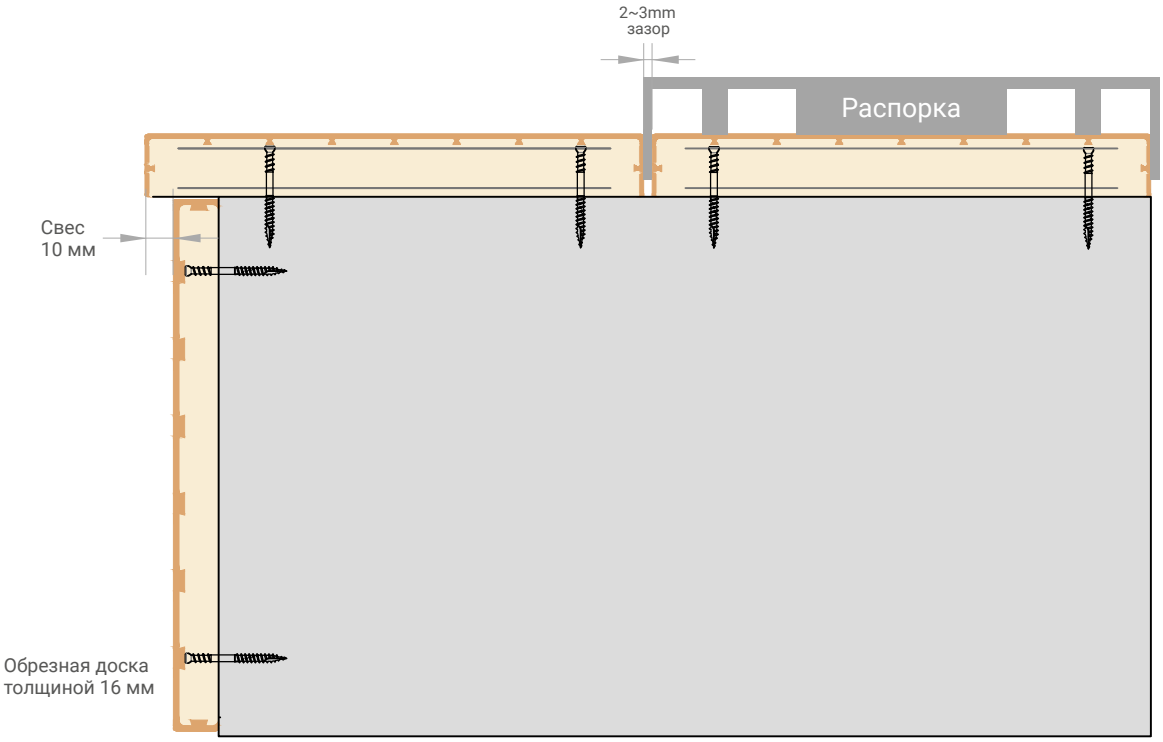

Гибкий наконечник

Гибкий наконечник также можно согнуть, чтобы он огибал доску.
Максимальный выступ гибкого наконечника составляет 9 мм.

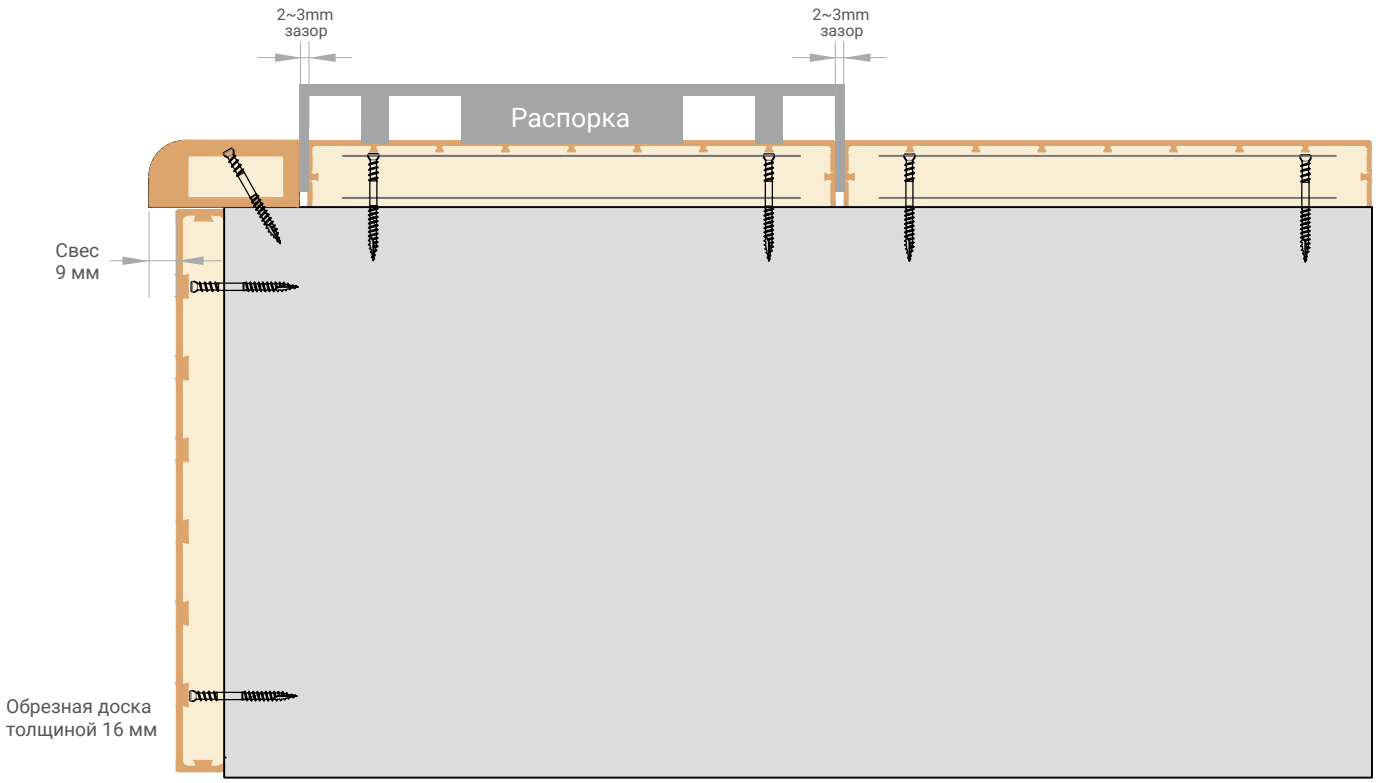

Redux
creating concept



WWW.REGALBOARD.RU